



Exempel, tvärsektionsritning – Infiltration (ej upplyft)

Detta är ett exempel på hur en tvärsektionsritning kan se ut. Tvärsektionsritningen ska vara måttsatt och visa hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå. Använd gärna exemplet, men tänk då på att anpassa den för dina förhållanden och den anläggning du ansöker om. Beroende på avståndet till berg eller grundvattenyta under infiltrationen kanske din infiltration inte behöver vara upplyft.

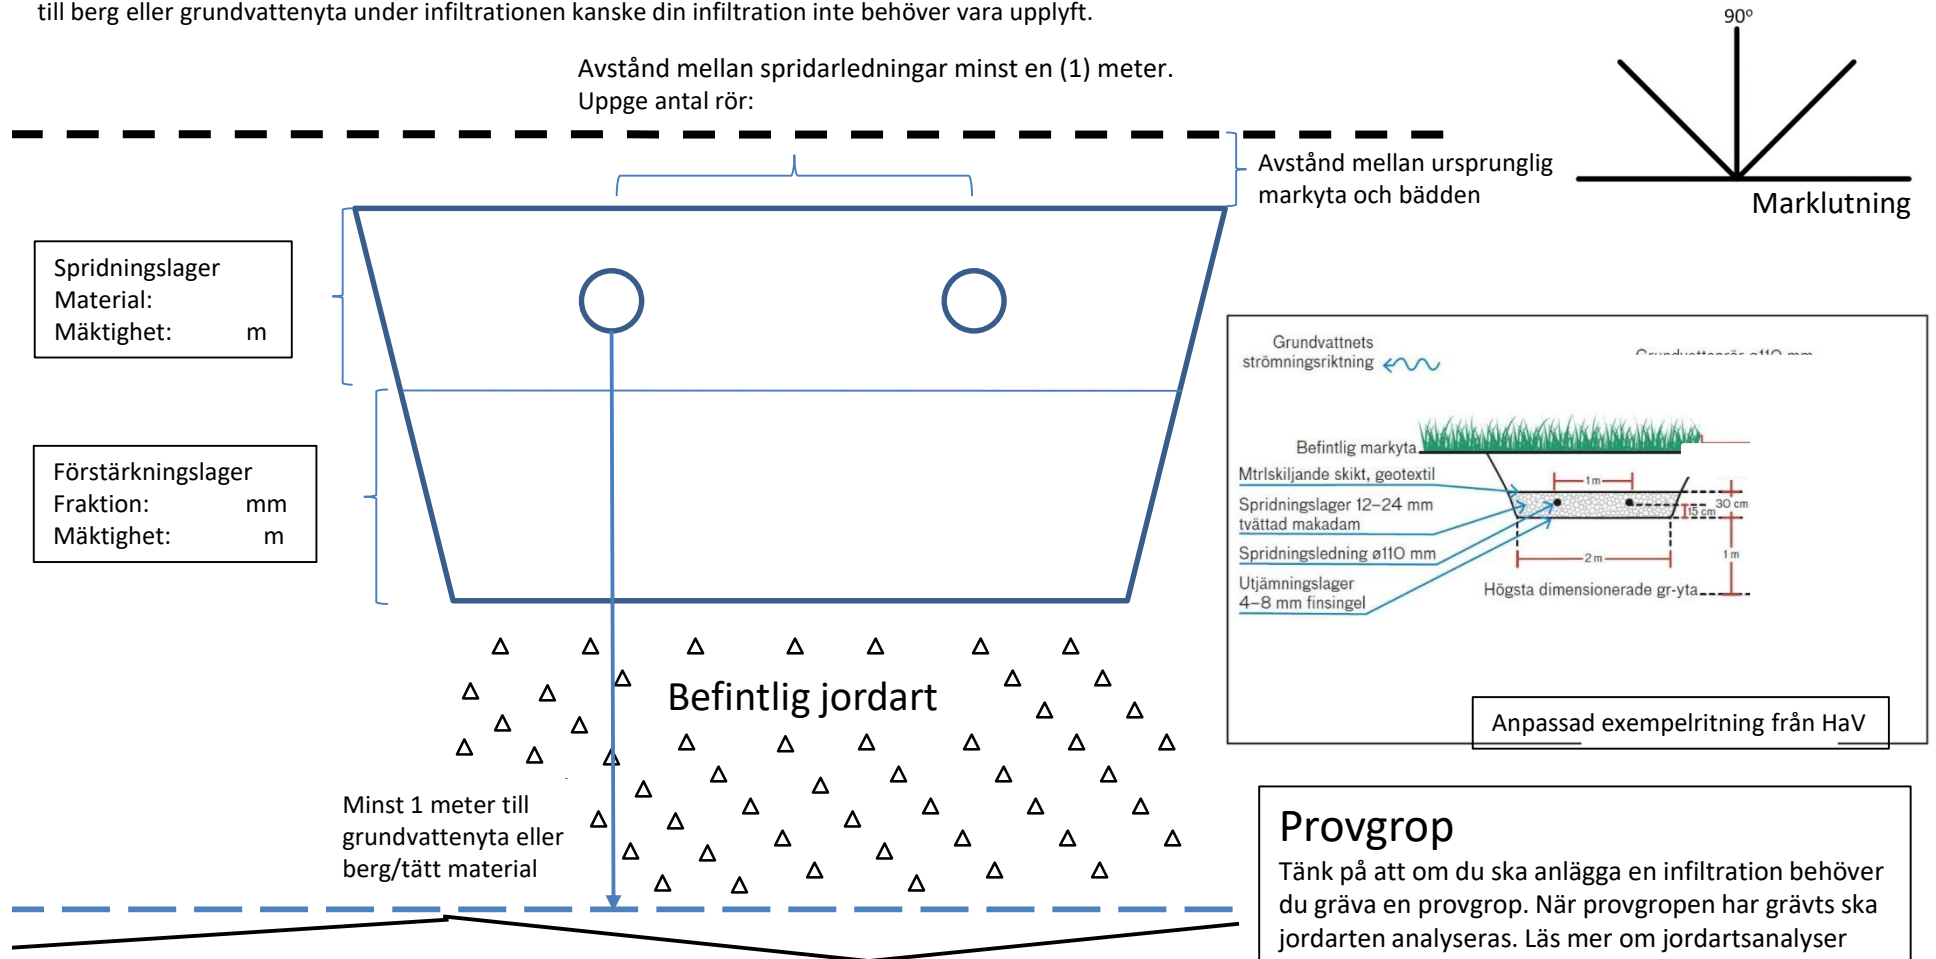

Spridningslager
Material:
Mäktighet: m

Förstärkningslager
Fraktion: mm
Mäktighet: m

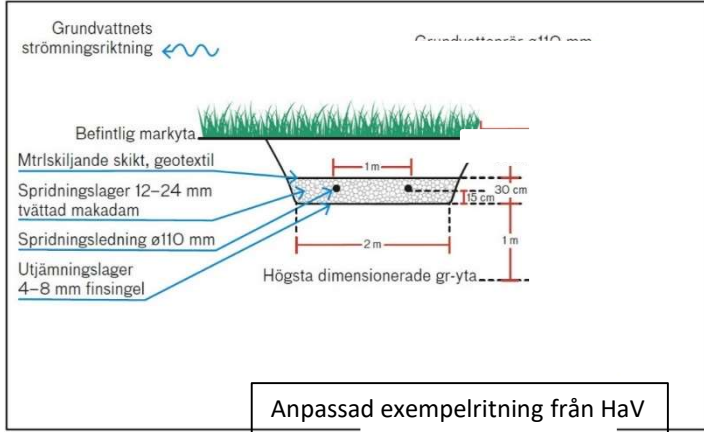

Ordlista
Material: Uppge typ av material (till exempel typ av jordart, makadam med kornstorlek, etc.)
Fraktion: Materialets kornstorlek
Mäktighet: Hur djupt lagret av materialet ska vara

Provgrop
Tänk på att om du ska anlägga en infiltration behöver du gräva en provgrop. När provgropen har grävts ska jordarten analyseras. Läs mer om jordartsanalyser och provgropens funktion på vår hemsida.
Resultaten från jordartsanalysen och uppgift om provgrop ska finnas med i din ansökan.
Fyll inte igen provgropen innan handläggaren har utfört platsbesök på din fastighet!